

SENA-30Kと50S (メッシュ2.0版) 主な操作表 (操作ごとに、それぞれガイドナスが聞こえる)

充電時間	約1時間で完全充電	メッシュ (M) で 9時間	30k は8時間	通話可能	Bluetooth (Bu) で14時間
	高速充電機能、モバイルバッテリーで20分間充電すれば、	M-3.5時間	通話可能	Bu-は6時間	
	したがって昼食時休憩時等にモバイルバッテリー充電を必ずすること。				
到達距離	メッシュ2台間で 2.0 km	Bluetooth使用時は 2.0 km			
	メッシュ グループモードで最前列と最後部で最長8 km				
	途中で2 km以上離れたところがあると、前のグループと後ろのグループに分かれるがまた近づく1つのグループになる。				

◎ 電源オン	= 電話ボタンとジョグボタンを同時に1秒押す	+	[D]	[1s]
◎ 電源オフ	= 電話ボタンとジョグボタンを同時に1回タップ	+	[D]	[1x]
★ 会話音量・電話音量・音楽音量	(それぞれ会話・電話しているとき音楽を聴いているときに調整)			
音量アップ・ダウン	= それぞれのモードでジョグダイヤルを右・左回転		[R]	[L]
音楽再生/一時停止	= ジョグボタンを1秒押す		[1s]	
音楽曲送り/曲戻し	= ジョグボタンを押しながら右・左回転		[R]	[L]
マイクオフ・オン	= Mメッシュボタンを 1秒押す		[1s]	

★ メッシュインターコム (ペアリング不要)	グループ化したメンバーは電源を切っても覚えている。		
メッシュ・オン・オフ	= Mメッシュボタンを 1回タップ	[M]	[1x]
	※注意 Mメッシュボタンを 1秒押す は マイクオフ・オン	[M]	[1s]
	※注意 アンテナを立てないとメッシュ通信はできない		
オープンメッシュモードとグループメッシュモードの切替	= Mメッシュボタンを 3秒押す	[M]	[3s]
	●グループに入っていると電源を入れてメッシュボタンを押すと自動的にグループメッシュモードになる		
Bluetoothユーザーをメッシュのグループに参加させる (1台の30Kに1台だけ)			
1.最初にBluetoothとペアリング	※ペアリングしたBluetoothはほかの30KとペアをすとハウリングするのでNG		
2.Bluetoothとメッシュをつなぐ	= Mメッシュボタンを 1回タップ	[M]	[1x]

★ 携帯電話 (スマホ会話・音楽・地図アプリ)	※SENA30Kアプリをインストールするとスマホからコントロールが可能		
外からの電話に応答と終了	= 電話ボタンを 1回タップする	[D]	[1x]
外からの電話に出たくない場合	= ジョグボタンを 2秒押す	[D]	[2s]
登録した3つの短縮ダイヤルを利用して電話したい場合	=		
まず電話ボタンを2回タップして	ジョグダイヤルを左右回転して選び 次に電話ボタンを1回タップ 発信	[D]	[2x]

★レーダー や ★SENA-S R10 (トランシーバー接続アダプター) ペアリング			
(2台目の携帯電話ペアリング機能を使う)	= まずジョグボタンを5秒間押す	[D]	[5s]
	次に2秒以内に電話ボタンを1回タップ	[D]	[2s]
	"2台目の携帯電話のペアリング"の音声 (※5秒押したときは赤点滅のみ-音声は流れない)		
SR10の電源をオン	= ペアリングボタンおよびPTTボタンを同時に1秒		
SENA-S R10側	= SR10の電源をオンにし、ペアリングボタンを 5秒間押す SR10 赤点滅		
トランシーバーの会話するには	PTTボタンを押しながら話す。交互交信		
レーダー探知機も同じように2台目の携帯電話ペアリング機能を使いペアリング		[D]	[1x]
	※ (2台目の携帯電話ペアリング機能を使わないと、電話が掛けられない)		


★Bluetooth・インターコム 同時通信会話をしたい場合			
右側のペアリングされている B C D 機器との会話			
Bluetoothインターコム だけでグループを1度につなぐ方法	切れても簡単		
グループ・スタートと終了	= Aがアンビエントボタンを1秒間押す	[A]	[1s]
個別に呼び出/ON/OFFや切れたときの方法	B C D はジョグボタンを1回タップだけ	[D]	[1x]
AはDとの会話の時	ジョグボタンを1回タップ Cとの会話ジョグボタン2回タップ Bとの会話ジョグボタン3回タップ	[D]	[1x]

★スタンドや有料道路の料金所で会話するとき外の音や声が聞こえにくいとき			
ヘルメットの外の音を開く	= アンビエントボタンを2回タップ	[A]	[2x]

★音声は前ジャックから出せる 後ミニジャックは有線で音声を入れるとき使う

第5版20200901 メッシュ1.0とメッシュ2.0はつながりません つなぐ機器を2.0にUPデートしてください。

ボタンの機能

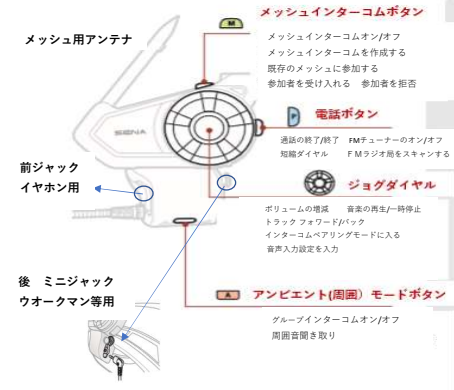

充電



●メッシュインターコムを使う前に (1度だけ)			
グループ作成・グループメッシュ	= グループになりたい人それぞれが Mメッシュボタンを同時に5秒押しする 20秒以内 (24人まで)	[M]	[5s]
	またはスマホアプリSENA30K30k コーテリテイでMeshグループを作成ボタンを20秒以内に押す		
グループメッシュから抜ける	= Mメッシュボタンを8秒押す。ほかのグループに入りたいときや作り直したい場合	[M]	[8s]
既存のグループメッシュに 参加をしたいとき	=すでにグループメンバーの1人と同時にMメッシュボタンを5秒押し	[M]	[5s]
※オープンメッシュのチャンネルを変える	[M] (2x) Mメッシュボタンを2回タップし次にジョグ 回しChanelを変える	[D]	[2x]

●電話を使う前に (1度だけペアリングすると記憶される)			
携帯電話ペアリング	= 電話ボタンを5秒間押す 青赤点滅	[D]	[5s]
携帯電話側Bluetooth設定許可	青点滅		
	※1台登録すると全ペア削除しないと記録から消えない		

●地図ナビとつなぐ・GPSナビ内の音楽を聴く前に (1度だけペアリングすると記憶される)			
GPS地図ナビ・ペアリング	= まずジョグボタンを5秒間押す 2秒以内に電話ボタンを1回タップ	[D]	[5s]
	"2台目の携帯電話のペアリング"の音声 (※5秒押したとき赤点滅-音声は流れない)		
更に2秒以内にもう一度電話ボタンを1回タップ	[D] (1x) 緑色の点滅 "GPSペアリング"の音声	[D]	[1x]
GPS側Bluetooth設定許可			
ナビ案内やナビ内の音楽を聴くには、ナビの操作が必要			

●SENA機Bluetooth・インターコム・ペアリング (3台まで) 自分を入れて4台 A B C D (1度ペアリングで記憶)			
自分A と 相手B	= ジョグボタンを5秒押す 検出中	[D]	[5s]
自分A か 相手B	のどちらかのジョグボタンを1回タップ	[D]	[1x]
相手C と 相手D	を同じようにペアリング		
●ユニバーサルインターコム (他社インカムとペアリング) (1度だけペアリングすると記憶される)			
設定メニューにアクセス	= ジョグボタンを10秒押す	[D]	[10s]
音声案内次を探す	= ジョグダイヤルを"ユニバーサルインターコム"が聞こえるまで右回転		
	次に電話ボタンを1回タップ	[D]	[1x]
他社インカム側	= 電話インカムペア選択		
	ペア成功		

★FMラジオを聴く 詳しい設定は取扱参考	スキンの停止 = 電話ボタン2回タップ	[D]	[2x]
FMラジオ・オン・オフ	= 電話ボタンを 1秒押す	[D]	[1s]
FMラジオ局スキップと登録	= 電話ボタンを 2回タップ 自動サーチ	[D]	[2x]
	ければ 電話ボタン1回タップ	[D]	[1x]

★Bluetoothがない機器の音楽を再生する場合、後のミニジャックから有線入力する。(付属)